


## IMPORTANT

- Record the serial number from the tag on the back of the safe or from the tag on the front bottom corner of the safe.
- Keep keys in a secure place away from children.
- Do not store the back up key or this document in the safe.
- Warning: Keep your safe closed and locked at all times when not in use. Children could accidentally be locked inside the safe.
- Do not move this safe using its handle. The handle should only be used for opening and closing the door of the safe.
- Do not store electronic media, computer disks, audio-visual media or photographic negatives in this safe. This material will not survive the rated internal temperature of the safe. This material may be damaged or destroyed.

<b>⚠ WARNING</b>	<b>Tip Over Hazard</b>
	<p>A child or adult can tip the safe and be killed or seriously injured.</p> <p>Failure to secure the safe as shown in these instructions can result in death or serious injury to children and adults.</p> <p>Children should not play with or around the safe at any time.</p>

NOTE: You can store your Key # and Serial # on Stack-On's SECURE web site – [stack-on.com](http://stack-on.com) under Customer Service.

Storing your Key # will provide instant access to this important information should you ever lose your keys.

Only you will have access to this information.

Serial #

### Hardware Included:

- (2) M10x70 Lag screws
- (2) washers
- (2) plastic anchors
- (24) Shelf Clips
- (12) "L" Brackets
- (24) #8x3/8 Screws


### Tools required:

- drill
- 7/16" drill bit
- 3/8" drill bit
- 17mm socket wrench
- Phillips screwdriver.

## HANDLE ASSEMBLY

Screw the 3 handle spokes into the hub and hand tighten. These spokes are located in the front foam packaging.

NOTE: Do not use this handle to move the safe.

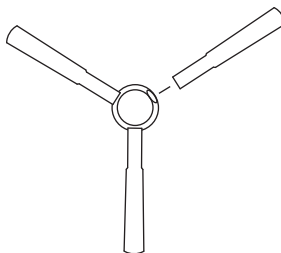

# IMPORTANT:




**Your safe is delivered with a Safety Interlock Screw which must be removed in order for you to lock your safe. Failure to do so will compromise the safety and security of your safe.**

First open the safe by turning the handle clockwise and pulling the door open.

Locate the Safety Interlock Screw on the side of the door; unscrew with a Phillips screwdriver, remove and discard the screw.

Your safe can now be closed and locked. Do not lock your instruction manual and/or keys in the safe. You will need this manual for the instructions on locking and unlocking the safe.

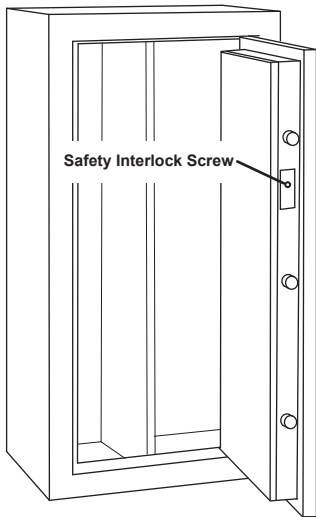

**NOTE:** The red reset button located on the inside of the door, is covered with a removable red cap. When you use the red reset button while setting your own combination, remove the cap to access the button.

Replace the cap securely over the reset button after setting your combination. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.



# BATTERY INSTALLATION

**You must first install the batteries which are located in the front protective Styrofoam.**


This safe uses 4 - AAA batteries. Under normal use, batteries will last about 1 year.

**NOTE: Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.**

**NOTE: When changing or installing the batteries, do not pull on the wires. Doing this could cause the power supply to become disconnected from the lock.**

**NOTE: If the batteries are low, the yellow light will flash when you press the scanner.**


To replace the batteries, remove the lock faceplate by pressing the tab and turning the cover as shown in the illustration.

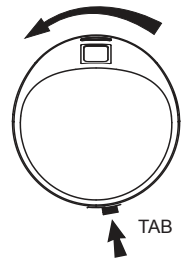

Open the battery compartment located on the back of the lock faceplate. See illustration below.


After batteries are installed, reattach the faceplate by twisting it on in the opposite direction of the illustration.

**1**

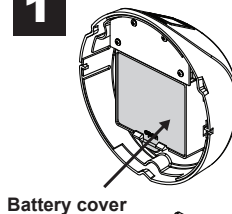

**BACK VIEW**

**2**

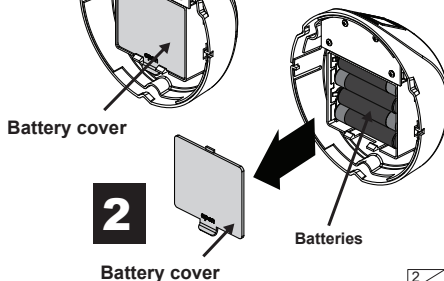

## RECORDING FINGERPRINTS

When you first receive your safe there are no recorded fingerprints. For security you must record a fingerprint. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.

You can record up to 20 different fingerprints for opening the safe. **For best results, each individual should use their thumb or index finger only.**

To record a fingerprint, first press the Reset Button on the inside of the safe. The scanner will turn blue with two beeps (if the sound is turned on) and the green light flashes twice, you will then record the same finger three times as follows:

- 1. Place your finger on the scanner until there is one beep (if the sound is turned on) and the green light flashes once. Lift your finger off the scanner.**
- 2. Place the same finger on the scanner for a second time, holding the finger in the same position until there is one beep (if the sound is turned on) and the green light flashes once. Lift your finger off the scanner.**
- 3. Place the same finger on the scanner for a third time, holding the finger in the same position until there is two beeps (if the sound is turned on) and the green light flashes twice. Lift your finger off the scanner. Your fingerprint is now recorded.**



### SCAN THE SAME FINGER 3X

If the red light flashes three times with three beeps (if the sound is turned on) your fingerprint did not get recorded and you will have to start over.

If you enter more than 20 fingerprints, the red light will flash 5 times and there will be 5 beeps (if the sound is turned on).

**NOTE:** In certain dry climate conditions, your fingerprint may not scan. If your fingerprint did not scan, we recommend moisturizing with minimal lotion and trying again.

## OPENING THE SAFE USING YOUR FINGERPRINT

To open the safe, press the scanner with a recorded finger. The blue light will come on with one beep (if the sound is turned on) and the scan will begin.

If the green light flashes twice with 2 beeps (if the sound is turned on), the scan has been accepted and you will have 5 seconds to turn the handle to open the door.

If the red light flashes once, the scanner did not read your fingerprint and you must try again. If the red light flashes 3 times, the scanner read your fingerprint and did not accept it.

**If there are 3 rejected scans, where your fingerprint was read, and the red light flashes 5 times with 5 beeps (if the sound is turned on), you will have an automatic lockout for 60 seconds before you can try a scan again. The safe will beep one time (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over.**

**If there is 1 more rejected scan where your fingerprint was read and the red light flashes 5 times with 5 beeps (if the sound is turned on), you will have an automatic lockout for 5 minutes before you can try a scan again. The safe will beep one time (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over.**

## LOCKING THE SAFE

To lock the safe, close the door and rotate the handle counter clockwise until it stops. If the handle is not turned until it stops, the locking mechanism will not lock.

**NOTE ON LOCKING THE SAFE:** Because the locking mechanism is deactivated for approximately 3 to 6 seconds after the fingerprint is entered, wait a minimum of 6 seconds from the time your fingerprint has been accepted to lock the safe.

## TURNING THE SOUND OFF/ON

Your safe comes with the beep sound turned on.

To turn the sound off, press the scanner with a recorded fingerprint for 10 seconds until the green light flashes twice.

To turn the sound on, press the scanner with a recorded fingerprint until you hear two beeps and the green light flashes twice.

## SELECTING A LOCATION

**The safe must be mounted to the floor. For optimal safety and security, the safe should be installed adjacent to a side wall with minimal space on either side of the safe, in an isolated, dry and secure area.**

The safe should be flat against the wall and floor. Remove the baseboard if necessary.



**CHILDREN SHOULD NOT PLAY WITH OR AROUND THE SAFE AT ANY TIME.**


## SECURING THE SAFE

**NOTE: The safe must be secured to the floor. Use the hardware provided or consult your hardware retailer for fastening hardware for your particular mounting surface.**

**NOTE: This safe must be mounted to the floor. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.**


To secure your safe to the floor it will first be necessary to drill pilot holes through the fire insulation in the floor of the safe. First place the safe in the desired location. Lift the bottom carpeting up to find the two hole locations marked on the floor insulation. Drill holes through the insulation using the same diameter drill as the diameter of the mounting hardware you are using.

**IMPORTANT:** The fasteners you use must completely fill the hole you drilled into the insulation. (Figure 1) You must use the fasteners after you drill the holes. Failure to do so will void the fire rating.



Use these holes to fasten the safe to the floor. Drill the appropriate diameter and depth of pilot holes into the floor depending on the type of hardware being used and the type of floor surface. (Figure 2)


Secure the safe with the fasteners and replace the carpeting.

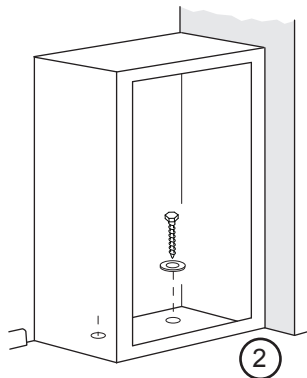

## BACK UP KEY


A "Back Up Key" has been provided in case the batteries run low. If you lose your key, you may purchase a replacement key by referencing the serial number located on the back of your safe or the front lower right corner. See section regarding replacement keys for further information.

1. Remove the cover by pressing the tab and turning the cover as shown in the illustration. The lock can hang by the connecting cable while unlocking the safe.

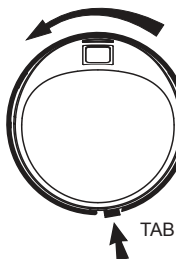

2. Insert the key in the key hole and turn clockwise 1/4 turn (until stopped) in order to unlock the safe. Rotate the handle and open the door.

3. Keep the door open until you have entered a new security code. Before entering your new code, remove the key and screw the cover back in place.


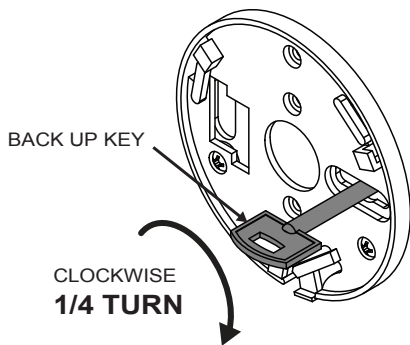


## GUN REST INSTALLATION

You will need to permanently secure the gun rests to avoid shifting when accessing your guns.


Attach the 4 brackets in desired location using 2 screws for each bracket as shown in figures 1 and 2 below. The gun rest should be level after assembly.

NOTE: Each gun rest can be positioned at different heights as desired.

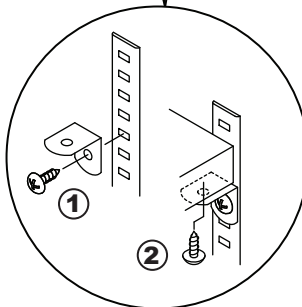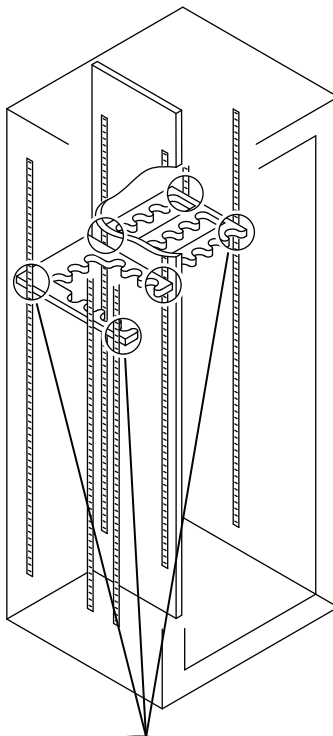

**SHELVES**

The shelves can be installed by locating the shelf clips to the desired location and setting the shelf in place.

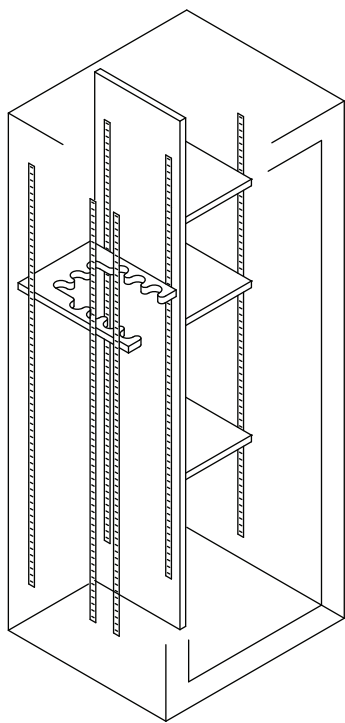

**DOOR ORGANIZER ACCESSORIES**

Your door organizer provides a variety of storage options for your supplies.

Note: Make sure the door accessories do not interfere with items in the safe or when closing the safe door.

**MAINTENANCE**

**Do not use glass cleaners or sprays on this safe.**  
**Clean with a damp cloth.**

**IMPORTANT**

Keep keys in a secure place, away from children. Keep this record of your serial number and key number in a secure place separate from your safe. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS CO.  
P.O. BOX 489  
WAUCONDA, IL 60084



## Key Request

**"This is not a Registration Form"**

NOTE: You can store your Key #, on Stack-On's SECURE web site – stack-on.com under Customer Service. Storing your Key # will provide instant access to this important information should you ever lose your keys . Only you will have access to this information.

Verification of ownership is required in order to receive replacement key for your security product.

### In order to receive a replacement key to your security product:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send \$10.00 for replacement key. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. Send completed information to:

Stack-On Products Company  
1360 N. Old Rand Road  
P.O. box 489  
Wauconda, IL 60084

Serial Number \_\_\_\_\_ Key Number (if applicable) \_\_\_\_\_

Unit Dimensions \_\_\_\_\_

Unit Description \_\_\_\_\_

Owner's Name \_\_\_\_\_ Date Purchased \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Owner's Address \_\_\_\_\_ Unit or Apt Number \_\_\_\_\_

City \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_ Zip Code \_\_\_\_\_

Telephone Number: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Fax Number: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Owner's Email Address: \_\_\_\_\_

Owner's Signature \_\_\_\_\_ Notary Signature \_\_\_\_\_

Notary Commission Expires: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Notary Stamp

### SERVICE REQUESTED

Key Replacement: Yes No

\$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Card Number: \_\_\_\_\_

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip) \_\_\_\_\_  
9/07



**LIMITED LIFETIME WARRANTY AND GUARANTEE**  
**(Valid Only for Purchases in North America)**

If your Stack-On Fire Resistant Steel Safe suffers damage due to theft or fire at any time while still owned by the original owner, Stack-On will either repair or replace (at Stack-On's discretion) your safe free of charge. If Stack-On chooses to repair the safe, such repair work may be performed by a local technician approved by Stack-On. Depending on the extent of the damage, Stack-On may require the safe be returned to the factory for repair. If the safe is so returned, Stack-On will pay the freight to the factory as well as the return freight. If the safe is replaced, Stack-On will pay the freight. This guarantee does not cover labor costs for removal or installation of the safe and its contents. Any repair, dismantling, or tampering undertaken without the prior written approval or direction of Stack-On will nullify this guarantee. Personal property in the safe is not covered under this guarantee.

In addition, Stack-On Fire Resistant Steel Safes are warranted to be free from defects in material and workmanship for as long as the original consumer owns the product (unless shorter periods are provided below). Locks and paint are warranted for a period of five (5) years from the date of original consumer purchase. This warranty extends to the initial consumer only. If you believe there is a defect in material or workmanship in your Stack-On Fire Resistant Steel Safe during the warranty period, please contact our customer service department at the address and in the manner set forth below. If Stack-On is properly notified during the warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, IMPROPER INSTALLATION, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON, ABUSE, OR MISUSE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S FIRE RESISTANT STEEL SAFES.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON PRODUCT, INCLUDING THE FIRE RESISTANT STEEL SAFES. STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Please send your claim pursuant to the above guarantee or warranty in writing by regular mail or email to:

Stack-On Products Co.  
Attn.: Customer Service Department  
1360 North Old Rand Road  
Wauconda, IL 60084  
customerservice@stack-on.com

Be sure to include:

- Your name and address
- A description of the warranty claim, fire or theft
- The model number and photographs of the safe
- The serial number off the front or back of the safe
- A copy of the report from the fire department, police or insurance company within 30 days of damage (applies to units damaged by theft or fire)
- Proof of purchase information of the safe

**This product is not designed for the storage of computer disks, CDs, DVDs, audio-visual materials or photographs/negatives.**




## IMPORTANTE

- Registre el número de serie de la etiqueta en la parte posterior de la caja fuerte o de la etiqueta en la parte inferior delantera de la caja fuerte .
- Mantenga las llaves en un lugar seguro lejos de los niños .
- No guarde la llave hacia arriba o hacia este documento en la caja fuerte .
- Advertencia : Mantenga su caja fuerte cerrada y bloqueada en todo momento cuando no esté en uso . Si un niño accidentalmente podrían ser encerrados en la caja fuerte.
- No mueva esta caja fuerte utilizando el asa. El mango sólo debe utilizarse para abrir y cerrar la puerta de la caja fuerte .
- No guarde los medios electrónicos , discos informáticos , medios audiovisuales o negativos fotográficos en este seguro. Este material no sobrevivirá a la temperatura interna de la caja fuerte nominal. Este material puede ser dañada o destruida .

## CONJUNTO DEL MANGO

Tornillo de los 3 radios mango en el eje y apriete a mano . Estos radios se encuentran en el embalaje de espuma frente.

NOTA : No utilice este controlador para mover la caja fuerte.

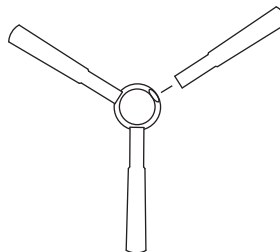

### ⚠ ADVERTENCIA

#### Peligro de Vuelco

Un niño o un adulto puede volcar la caja fuerte y resultar muerto o gravemente heridos.

Si no se asegura la caja fuerte, como se muestra en estas instrucciones puede causar la muerte o lesiones graves a niños y adultos.

Los niños no deben jugar con o alrededor de la caja de seguridad en cualquier momento.



NOTA : Usted puede almacenar su clave # de serie y en el sitio Web seguro de Stack-On - [stack-on.com](http://stack-on.com) virtud de Servicio al Cliente .

Almacenamiento de la clave # proporcionará acceso instantáneo a esta información importante si alguna vez pierda sus llaves .

Sólo tendrá acceso a esta información.

Serial #

#### Hardware incluido:

- (2) M10x70 tirafondos
- (2) arandelas
- (2) anclajes de plástico
- (24) los ganchos
- (12) "L" Soportes
- (24) #8x3/8 tornillos

#### Herramientas

##### necesarias:

- taladradora eléctrica
- 7/16" broca
- 3/8" broca
- 17mm llave de tubo
- Phillips destornillador

## IMPORTANTE:




Su caja fuerte se suministra con una fijación por tornillo de seguridad que debe ser eliminado con el fin de que cierre la caja fuerte. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de su caja fuerte .

En primer lugar abrir la caja fuerte girando hacia la derecha y tirando de la puerta abierta .

Busque el tornillo de bloqueo de seguridad en el lado de la puerta ; desenroscar con un destornillador Phillips , retire y deseche el tornillo

Su salvo ahora se puede cerrar con llave . No bloquear el manual de instrucciones y / o llaves en la caja fuerte. Usted necesitará este manual para las instrucciones de bloqueo y desbloqueo de la caja fuerte.

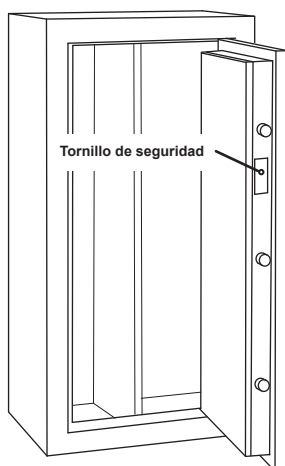

**NOTA:** El botón de reinicio rojo situado en el interior de la puerta, se cubre con una tapa de color rojo extraíble. Cuando se utiliza el botón de reinicio rojo , mientras que el establecimiento de su propia combinación , retire la tapa para acceder al botón .

Vuelva a colocar la tapa de forma segura sobre el botón de reinicio después de establecer su combinación. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte .



## INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

*Primero debe instalar las baterías que se encuentran en la espuma de poliestireno de protección frente.*


Esta caja fuerte utiliza 4 - pilas AAA . Bajo uso normal, las pilas duran aproximadamente 1 año .

**NOTA :** No mezcle pilas viejas y nuevas . No mezcle pilas alcalinas , pilas estándar o recargables .

**NOTA :** Al cambiar o instalar las pilas, no tirar los cables . Hacer esto podría causar que la fuente de alimentación se desconecte de la cerradura.

**NOTA :** Si las baterías están bajas , la luz amarilla parpadea cuando se pulsa el escáner.

Para reemplazar las baterías, retirar la plantilla del bloqueo pulsando la pestaña y girando la cubierta como se muestra en la ilustración.

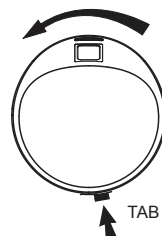


Abra el compartimento de las pilas situada en la parte posterior de la placa frontal de la cerradura. Consulte la imagen siguiente.

Una vez instaladas las baterías, vuelva a colocar la placa frontal por torsión en la dirección opuesta de la ilustración.


**1**

**VISTA TRASERA**

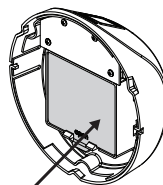

Tapa de la batería

**2**

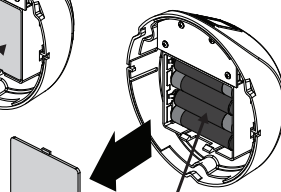

Baterías

Tapa de la batería

## GRABACIÓN DE HUELLAS DIGITALES

La primera vez que recibe su caja fuerte no hay huellas dactilares registradas . Para mayor seguridad se debe registrar una huella digital . De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte .

Puede registrar hasta 20 huellas digitales diferentes para la apertura de la caja fuerte. Para obtener los mejores resultados, cada individuo debe usar su dedo pulgar o índice solamente.

Para registrar una huella digital, primero pulse el botón de reinicio en el interior de la caja fuerte. El escáner se vuelve azul con dos pitidos ( si el sonido está activado ) y el luz verde parpadea dos veces, a continuación, se registrará la misma dedo tres veces como sigue:

**1. Coloque el dedo en el escáner hasta que haya un pitido ( si el sonido está activado ) y la luz verde parpadea una vez . Levantar el dedo del escáner.**

**2. Coloque el mismo dedo en el escáner por segunda vez , sostiene el dedo en la misma posición hasta que haya un pitido ( si el sonido está activado ) y la luz verde parpadea una vez . Levantar el dedo del escáner.**

**3. Coloque el mismo dedo en el escáner por tercera vez , sostiene el dedo en la misma posición hasta que haya dos pitidos ( si el sonido está activado ) y la luz verde parpadea dos veces. Levantar el dedo del escáner. Su huella digital se registra ahora .**



SCAN EL MISMO DEDO 3X

Si la luz roja parpadea tres veces con tres pitidos ( si el sonido está activado ) su huella digital no consiguió registrada y usted tendrá que empezar de nuevo.

Si introduce más de 20 huellas dactilares , la luz roja parpadeará 5 veces y habrá 5 pitidos ( si el sonido está activado ) .

**NOTA : En ciertas condiciones de clima seco , su huella digital no puede escanear . Si su huella digital no se ha escaneado , se recomienda hidratación con loción de mínima y de volver a intentarlo .**

## ABRIR EL SEGURO USANDO SUS HUELLAS DIGITALES

Para abrir la caja de seguridad , pulse el escáner con un dedo registrado . La luz azul se encenderá con un pitido ( si el sonido está activado ) y la exploración se iniciará .

Si la luz parpadea en verde dos veces con 2 pitidos ( si el sonido está activado ) , la exploración ha sido aceptada y tendrá 5 segundos para girar la manija para abrir la puerta .

Si la luz roja parpadea una vez, el escáner no leyó su huella digital y tienes que probar de nuevo. Si la luz roja parpadea 3 veces , el escáner lee la huella dactilar y no lo aceptó .

**Si hay 3 exploraciones rechazados , donde se leyó su huella digital , y los destellos de luz roja 5 veces con 5 pitidos ( si el sonido está activado ) , tendrá un bloqueo automático durante 60 segundos antes de intentarlo de nuevo un escaneo . La caja fuerte emitirá un pitido ( si el sonido está activado ) y la luz verde parpadea una vez cuando el período de bloqueo ha terminado.**

**Si hay 1 exploración más rechazada , donde se leyó la huella dactilar y la luz roja parpadea 5 veces con 5 pitidos ( si el sonido está activado ) , tendrá un bloqueo automático durante 5 minutos antes de intentarlo de nuevo un escaneo . La caja fuerte emitirá un pitido ( si el sonido está activado ) y la luz verde parpadea una vez cuando el período de bloqueo ha terminado.**

## CIERRE EL SEGURO

Para bloquear la caja de seguridad , cerrar la puerta y gire la palanca hacia la derecha hasta que se detenga . Si el mango no se activa hasta que se detenga , el mecanismo de bloqueo no se bloqueará .

**NOTA SOBRE EL BLOQUEO DE LA SEGURIDAD :** Debido a que el mecanismo de bloqueo se desactiva durante aproximadamente 3 a 6 segundos después de que se introduzca la huella digital , espere un mínimo de 6 segundos desde el momento de su huella digital ha sido aceptado para bloquear la caja fuerte.

## APAGAR EL SONIDO / ACTIVAR

Su caja fuerte viene con el sonido de pitido activado.

Para activar el sonido, pulse el escáner con una huella digital registrada por 10 segundos hasta que la luz verde parpadea dos veces.

Para activar el sonido , pulse el escáner con una huella digital registrada hasta que oiga dos pitidos y la luz verde parpadea dos veces.

## SELECCIÓN DE UNA UBICACIÓN

**La caja de seguridad tiene que ser montado en el suelo. Para la seguridad y la seguridad óptima, la caja de seguridad debe ser instalado adyacente a una pared lateral con un espacio mínimo a cada lado de la caja de seguridad , en una zona aislada , seco y seguro.**

La caja fuerte debe ser plana contra la pared y el suelo . Retire la placa base si es necesario .



**LOS NIÑOS NO DEBEN JUGAR CON O TODO EL SEGURO EN CUALQUIER MOMENTO .**


## FIJACIÓN DE LA CAJA FUERTE

**NOTA : La caja fuerte se debe fijar en el suelo . Utilizar el hardware proporcionado o consulte a su distribuidor de hardware para la fijación del hardware de su superficie de montaje particular.**

**NOTA : Este caja fuerte se debe montar en el suelo. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte .**


Para garantizar su seguridad al suelo antes será necesario perforar agujeros guía a través del aislamiento contra el fuego en el piso de la caja fuerte. En primer lugar la caja de seguridad en la ubicación deseada . Levante la parte inferior alfombrado hasta encontrar las dos ubicaciones de los orificios marcados en el aislamiento del piso . perforaciones efectuadas a través del aislamiento utilizando el mismo ejercicio diámetro que el diámetro de las piezas de montaje que esté utilizando.

**IMPORTANTE :** Los elementos de sujeción que utilice deben llenar completamente el agujero que ha perforado en el aislamiento. ( Figura 1 ) Debe utilizar los elementos de fijación después de taladrar los agujeros . Si no lo hace , se anulará la resistencia al fuego .



Utilice estos orificios para fijar la caja fuerte al suelo. Perforar el diámetro y la profundidad de agujeros guía apropiada en el suelo en función del tipo de hardware que se utilice y del tipo de superficie del suelo. (Figura 2)


Asegure la caja fuerte con los elementos de fijación y vuelva a colocar la alfombra .

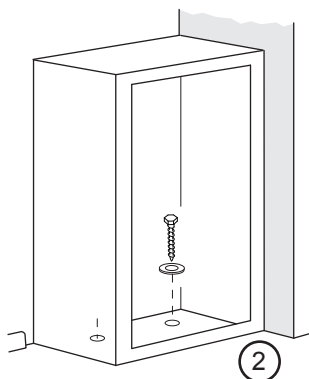

## COPIA DE SEGURIDAD CLAVE

Un "Copia de seguridad de clave" se ha proporcionado en caso de que las baterías están bajas. Si pierde su clave, puede comprar una llave de recambio se referencia al número de serie ubicado en la parte posterior de su caja fuerte o en la esquina de la parte frontal inferior derecha. Véase la sección relativa a las llaves de repuesto para más información.

1. Retire la cubierta presionando la lengüeta y girando la cubierta como se muestra en la ilustración. El bloqueo puede pasar por el cable de conexión, mientras que el desbloqueo de la caja fuerte.

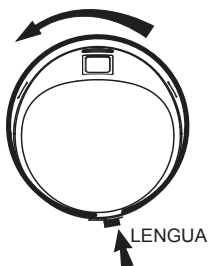

2. Introducir la llave en el ojo de la cerradura y girar en sentido horario 1/4 de vuelta ( hasta que sea detenido ) con el fin de desbloquear la caja fuerte. Gire la manija y abrir la puerta .

3. Mantener la puerta abierta hasta que haya introducido un nuevo código de seguridad . Antes de entrar en el nuevo código , retire la llave y el tornillo de la tapa en su lugar .




## INSTALACIÓN DEL ARMA DE DESCANSO

Usted tendrá que asegurar permanentemente la pistola se apoya para evitar el desplazamiento al acceder a sus armas.


Coloque los 4 soportes en el lugar deseado por medio de 2 tornillos para cada soporte como se muestra en las figuras 1 y 2 a continuación . El resto arma debe estar al mismo nivel después del montaje.

Nota: Cada resto arma se puede colocar a diferentes alturas como deseado.

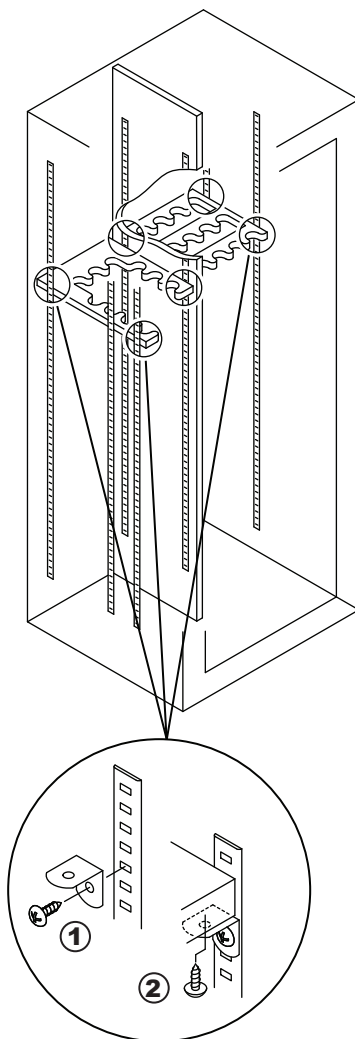

## ESTANTERÍA

Los estantes pueden ser instalados por la localización de los ganchos correspondientes a la ubicación deseada y el establecimiento de la plataforma en su lugar.

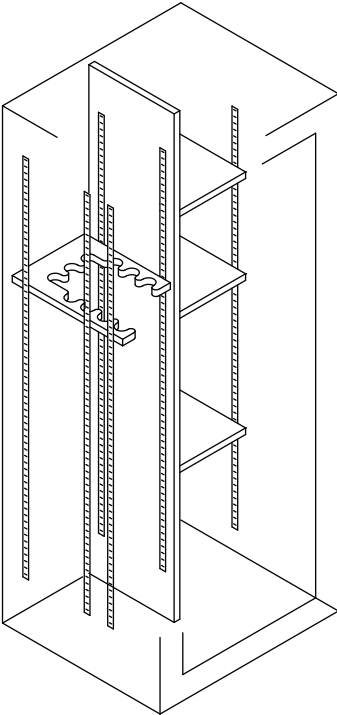

## PUERTA ORGANIZADOR ACCESORIOS

El organizador de la puerta ofrece una variedad de opciones de almacenamiento para sus suministros.

Nota: Asegúrese de que los accesorios de la puerta no interfieran con artículos en la caja fuerte o cuando se cierra la puerta de seguridad.

## MANTENIMIENTO

**No utilice limpiadores de vidrio o aerosoles en este seguro. Limpiar con un paño húmedo.**

### IMPORTANTE

Mantenga las llaves en un lugar seguro, lejos de los niños. Mantenga un registro del número de serie y número de la llave en un lugar seguro separado de su caja fuerte. Para pedir un juego de llaves de repuesto, siga las instrucciones en el formulario adjunto.

STACK-ON PRODUCTS CO.  
P.O. BOX 489  
WAUCONDA, IL 60084

## Solicitud de clave

**" Este no es un formulario de registro "**

NOTA: Usted puede almacenar su clave # , en el sitio Web seguro de Stack-On - stack-on.com virtud de Servicio al Cliente. Almacenamiento de la clave # proporcionará acceso instantáneo a esta información importante si alguna vez pierda sus llaves.

Se requiere la verificación de la propiedad con el fin de recibir llave de recambio para su producto de seguridad.

**Con el fin de recibir una llave de repuesto a su producto de seguridad:**

- 1. Complete el siguiente formulario y enviarlo a Stack-On productos.**
- 2. Enviar una copia de su licencia de conducir vigente, junto con el formulario.**
- 3. Enviar una copia del recibo que muestre la compra original.**
- 4. dueño del producto Seguridad debe firmar el formulario.**
- 5. firma del propietario debe ser notariada.**
- 6. Enviar \$10.00 para llave de recambio. Cheque personal, MasterCard o Visa.**
- 7. Enviar completó la información a:**

Stack-On Products Company  
1360 N. Old Rand Road  
P.O. box 489  
Wauconda, IL 60084

Número de serie \_\_\_\_\_ Número Clave (si procede) \_\_\_\_\_

Dimensiones de la unidad \_\_\_\_\_

Descripción de la unidad \_\_\_\_\_

Nombre del dueño \_\_\_\_\_ Fecha de compra \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Dirección del propietario \_\_\_\_\_

Unidad o Apartamento Número \_\_\_\_\_

Ciudad \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_ Código postal \_\_\_\_\_

Número de teléfono: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Número de fax: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Dirección de correo electrónico del propietario \_\_\_\_\_

Firma del propietario \_\_\_\_\_ Firma notario \_\_\_\_\_

Comisión Notario Expira: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Sello del notario

### SERVICIO SOLICITADO

Llave de repuesto : Yes No

\$10.00 cobrar por este servicio

Información de Tarjeta de Crédito (Por favor marque uno) MasterCard Visa

Fecha de caducidad: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Número de tarjeta: \_\_\_\_\_

Número de Identificación de tarjeta de crédito (Situado en la parte posterior de la tarjeta, los 3 últimos dígitos en la banda de la firma) \_\_\_\_\_



**Garantía de por vida y de Garantía**  
**(Sólo es válida para compras en América del Norte)**

Si el fuego Stack-On resistente / a prueba de agua de acero Caja de seguridad sufre daños por robo, fuego o agua en cualquier momento sin dejar de propiedad del propietario original, Stack-On reparará o reemplazará (a discreción del Stack-On) el seguro libre de cargar. Si Stack-On elige reparar el, como los trabajos de reparación segura puede ser realizada por un técnico local aprobado por Stack-On. Dependiendo de la magnitud de los daños, Stack-On puede exigir la devolución de la seguridad a la fábrica para su reparación. Si es así que regresó la caja fuerte, Stack-On pagará el flete a la fábrica, así como la carga de vuelta. Si se sustituye la caja fuerte, Stack-On pagará el flete. Esta garantía no cubre los costos de mano de obra para la instalación o el desmontaje de la caja fuerte y de su contenido. Cualquier reparación, desmantelamiento, o el sabotaje llevado a cabo sin la aprobación previa por escrito o la dirección de Stack-On anulará esta garantía. La propiedad personal en la caja fuerte no está cubierto por esta garantía.

Además, Stack-On resistente al fuego / a prueba de agua de acero Cajas fuertes están garantizados de estar libres de defectos en materiales y mano de obra durante el tiempo que el consumidor original sea propietario del producto (si no se prevén períodos más cortos a continuación). Cerraduras y pintura están garantizados por un periodo de cinco (5) años desde la fecha de compra original. Esta garantía se extiende sólo al consumidor inicial. Si usted cree que hay un defecto en el material o mano de obra en su Acero resistente / a prueba de agua Stack-On Fire seguro durante el período de garantía, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en la dirección y en la forma que se indica a continuación. Si Stack-On es notificado correctamente durante el período de garantía y, después de la inspección confirma que existe un defecto, Stack-On, a su discreción, proporcionar piezas de reparación o cambio del producto sin cargo, o reembolsar el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO, O CUALQUIER PARTE DE CUALQUIER PRODUCTO, QUE HA SIDO OBJETO PARA USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, INSTALACIÓN INADECUADA, UN MANTENIMIENTO INADECUADO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIERA QUE STACK-ON, ABUSO, O MAL USO.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESADA O IMPLICADA INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APETITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, CUAL RECHAZA Y EXCLUIDOS. STACK-ON NO SERÁ OBJETO DE CUALQUIER OTRO OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES. STACK-ON NO ASUME NI AUTORIZA A NADIE QUE ASUMA EN SU NOMBRE, CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE FUEGO SAFES / RESISTENTE DE ACERO IMPERMEABLES STACK-ON.

STACK-ON NO SERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, RESPONSABLE PARA EL CONSUMIDOR INICIAL PARA CUALQUIER INCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR O PUNITIVO DERIVADO DE LA COMPRA O USO DE UN PRODUCTO STACK-ON, INCLUYENDO EL FUEGO ACERO RESISTENTE / PRUEBA DE AGUA CAJAS FUERTES. RESPONSABILIDAD DE PILA - POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA DEBE LIMITARSE EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, DESCRITO ANTERIORMENTE, O UN REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO. EN NINGÚN CASO STACK-ON OBLIGACIÓN DEL BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADO AL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. USTED PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE ESTADO A ESTADO.

Por favor envíe su reclamo en virtud de la garantía por encima o garantía por escrito por correo postal o correo electrónico a:

**Stack-On Products Co.**  
**Attn.: Customer Service Department**  
**1360 North Old Rand Road**  
**Wauconda, IL 60084**  
**customerservice@stack-on.com**

Asegúrese de incluir:

- Su nombre y dirección
- Una descripción de la reclamación de garantía, incendio o robo
- El número de modelo y fotografías de la caja fuerte
- El número de serie de la parte delantera o trasera de la caja fuerte
- Una copia del informe de la compañía de bomberos, de policía o de seguros dentro de los 30 días de daños (se aplica a las unidades dañadas por robo o incendio)
- Prueba de la información de la compra de la caja fuerte

**Este producto no está diseñado para el almacenamiento de discos de ordenador, CD, DVD, materiales audiovisuales o fotografías / negativos.**